INAX

シャワートイレのご使用方法

●着座センサーが安全装置になっていますので、便座に座らないと洗浄水は噴出しません。

●操作の詳しい説明は、「取扱説明書」をご覧ください。

■リモコン操作部のご使用方法

※副操作部のご使用方法は裏面をご覧ください。

おしり
おしりを洗うときに使用します。
（洗浄の強さは「弱」「中」「強」の3段階から選べます。）

泡ジェット
シャワーへの気泡混入を入/切をします。

マッサージ
シャワーに強弱がつきます。もう一度押すと止まります。

止
●おしり●ビデ●乾燥の動作が止まります。

ビデ　女性専用
ビデ洗浄のときに使用します。
（洗浄の強さは「弱」「中」「強」の3段階から選べます。）

乾燥
ぬれた部分を乾かすときに使用します。
（温度は「低」「中」「高」の3段階から選べます。）

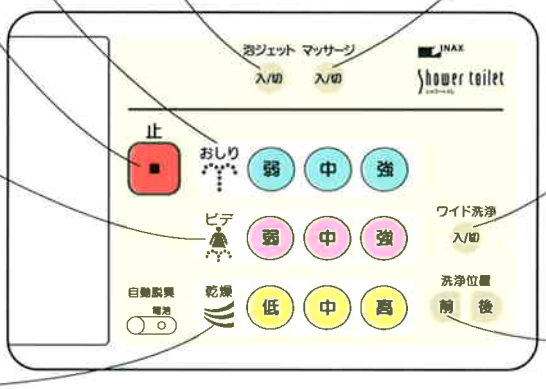

ワイド洗浄
ノズルを前後に揺動しながら洗います。もう一度押すと止まります。

洗浄位置
洗浄位置を前後に調節します。
（標準位置より前2段階後ろ2段階の5段階で調整できます。）

Shower toilet　シャワートイレE120タイプ

INAX

このカードは同梱のフックをつかって
トイレ内の見やすい所にかけてください。

■リモコン副操作部のご使用方法

暖房入/切
部屋を暖房します。

タイマー入/切
温風暖房のタイマーを入/切します。

暖房時間
タイマーを3時間または6時間にセットします。

冷込防止
冬期部屋が冷込むと自動的に暖房します。

電源入/切
シャワートイレ本体の電源を入/切します。

ノズルそうじ
ノズルの掃除に使用します。

温水
温水温度を調節します。

便座
暖房便座の温度を調節します。

■じょうずに使っていただくために

洗浄水の勢いが弱くなったり、出なくなった場合のチェック項目

- ●断水または止水栓が閉じてませんか。
- ●便座に座っていますか。
  ※着座センサーが付いていますので、座らないと作動しません。
- ●停電していませんか、またはコンセントに電気がきていますか。
- ●漏電保護プラグはしっかり差し込まれていますか。
- ●漏電保護プラグの漏電表示ランプが点灯してませんか。
  ※何度復帰操作を行っても点灯するようであれば、修理を依頼してください。
- ●ストレーナーがつまっていませんか。
  ※ストレーナーの掃除方法は「取扱説明書」をご覧ください。
- ●本体の電源が切になっていませんか。

日頃のお手入れ

- ●においが気になりだしたら、脱臭カートリッジのフィルターを掃除してください。
- ●1ケ月に1回程度、暖房フィルターを掃除してください。
- ●電池ランプが、点滅したら電池を交換してください。

※お手入れの方法は「取扱説明書」をご覧ください。
※上記以外の不具合は、お求めの販売店またはお近くの当社支社・営業所・お客様相談室へ修理を依頼してください。

株式会社INAX
GCW-0142(98060)